
芯が詰まった時の対応方法

①先金をしっかりつかみ、ネジを回して本体から取り外します。

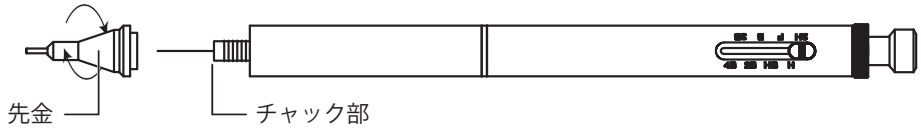


※折れた芯が詰まっている場合は、先金とチャック部の芯かすを取り除いてください。


クリップの取り外し方法


※クリップが必要でないときは下図の方法で取り外すことが可能です。

①ノックキャップ・尾栓ネジ・クリップの順番で外してください。

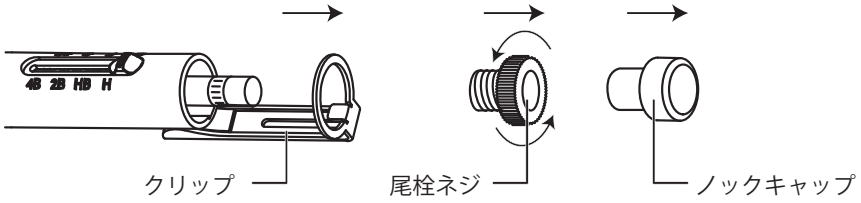

②尾栓ネジ・ノックキャップの順番で戻してください

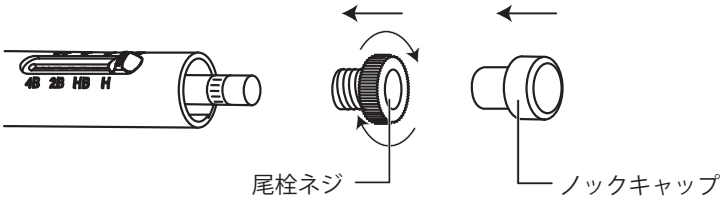


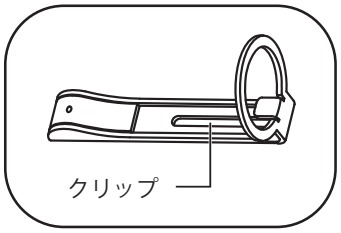

※外したクリップは大切に保管してください。

クリップの取り付け方法

①ノックキャップ・尾栓ネジの順番で外してください。

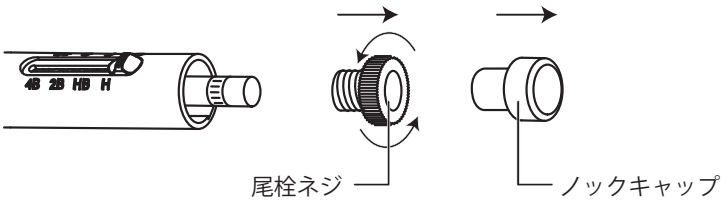

②クリップのツメを軸のガイド溝に差し、尾栓ネジ・ノックキャップの順番で戻してください。

